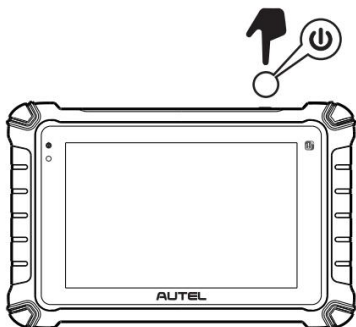


Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Autel-gereedschap. Onze gereedschappen worden volgens hoge kwaliteitsnormen vervaardigd en zullen – mits gebruikt volgens deze instructies en goed onderhouden – jarenlang probleemloos functioneren.

Aan de slag



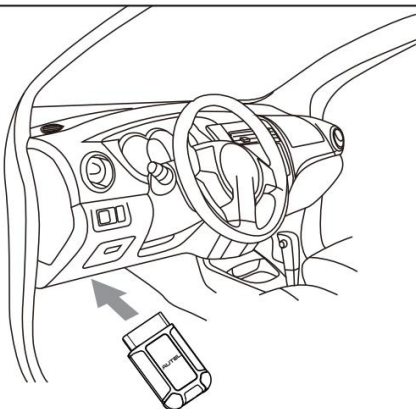
BELANGRIJK: Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt of onderhoudt. Besteed daarbij extra aandacht aan de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Onjuist gebruik van dit product kan schade en/of letsel veroorzaken en de productgarantie ongeldig maken.

1

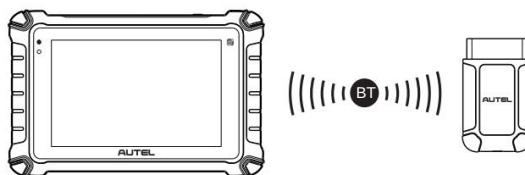
- Houd de aan/uit-vergrendelingsknop ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Tablet. Zorg ervoor dat de batterij van de tablet is opgeladen of dat de tablet is aangesloten op de meegeleverde gelijkstroomvoeding.

2

- Scan de QR-code hierboven om onze website te bezoeken. pro.autel.com.
- Maak een Autel ID aan en registreer het product met het serienummer en wachtwoord.

3

- Plaats de MaxiVCI V150 in de DLC van het voertuig, die zich doorgaans onder het dashboard bevindt.

4

- Verbind de tablet via Bluetooth met de MaxiVCI V150 om een communicatieverbinding tot stand te brengen.
- Wanneer de MaxiVCI V150 correct is aangesloten op het voertuig en de tablet, zal de VCI-statusknop in de onderste balk van het scherm een groen icoontje in de hoek weergeven, wat aangeeft dat de tablet klaar is om de voertuigdiagnose te starten.