
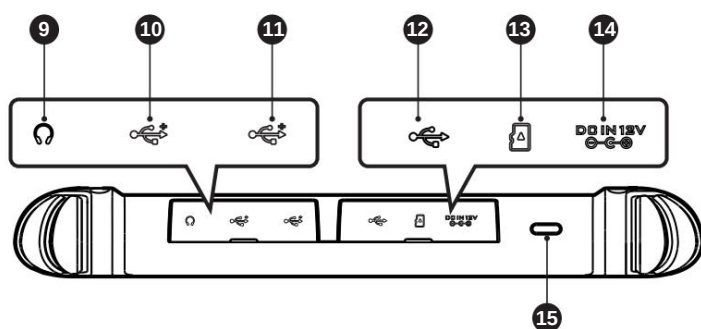
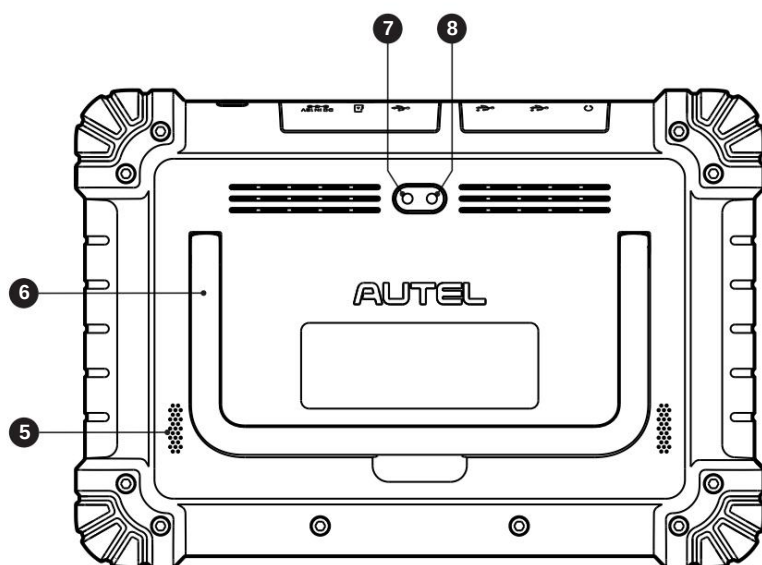


Tak, fordi du har købt dette Autel-værktøj. Vores værktøjer er fremstillet efter en høj standard og — når de bruges i henhold til disse instruktioner og korrekt vedligehold — vil give mange års problemfri ydeevne.

MaxiSys MS906 MAX

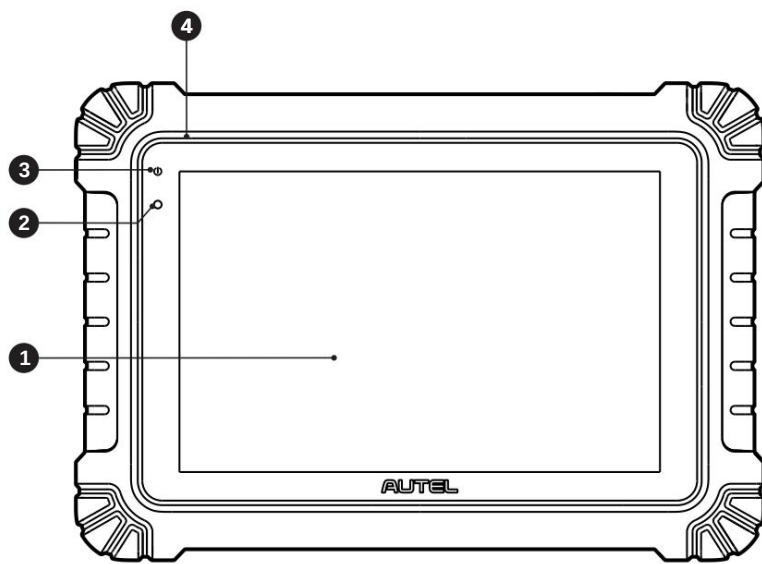

PRODUCT DESCRIPTIONS


MaxiSys-systemet har to hovedkomponenter:

- MaxiSys Tablet — systemets centrale processor og skærm
- MaxiVCI V200 — køretøjets kommunikationsgrænseflade

1. 10,1-tommer TFT-LCD kapacitiv berøringsskærm
2. Omgivende lyssensor — registrerer omgivende lysstyrke.
3. Strøm-LED
4. Indbygget mikrofon

5. Højttaler
6. Sammenklappelig stativ — kan forlænges fra bagsiden for at tillade håndfri visning af tabletten.
7. Bakkamera
8. Kamerablitz

9. Hovedtelefonstik
10. USB-port
11. USB-port
12. USB Type-C-port — understøtter opladning.
13. Mini SD-kortslot
14. DC-strømforsyningsindgang
15. Tænd/sluk-knap — tryk længe for at tænde/slukke tablet, eller tryk kort for at låse skærmen.

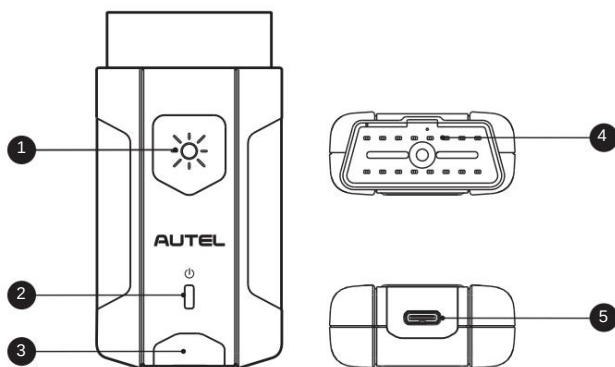

1. Tænd/sluk-knap til lommelygte
2. Strøm-LED — se beskrivelsen af VCI-LED'en for yderligere oplysninger.
3. Køretøjs-/forbindelses-LED — se beskrivelsen af VCI-LED'en for detaljer.
4. Køretøjsdatastik (16-benet)
5. USB-port

VCI LED-beskrivelse

LED	Farve	Beskrivelse
Strøm-LED	Gul	VCI'en er tændt og udfører selvkontrol.
	Grøn	VCI'en er klar til brug.
	Blinkende rødt	Firmwaren opdateres.
Køretøj/ Forbindelses-LED	Grøn	- Konstant grøn: VCI'en er tilsluttet via USB-kabel. - Blinkende grøn: VCI'en kommunikerer via USB-kabel.
	Blå	- Konstant blå: VCI'en er forbundet via Bluetooth. - Blinkende blå: VCI'en kommunikerer via Bluetooth.


Kom godt i gang



IMPORTANT: Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger eller vedligeholder denne enhed, og vær ekstra opmærksom på sikkerhedsadvarselne og forholdsreglerne. Manglende korrekt brug af dette produkt kan forårsage skade og/eller personskaade og vil ugyldiggøre produktgarantien.

1

- Tryk og hold tænd/sluk-/låseknappen nede for at tænde tabletten. Sørg for, at tabletten har et opladet batteri eller er tilsluttet strømforsyningen ved hjælp af den medfølgende strømadapter.

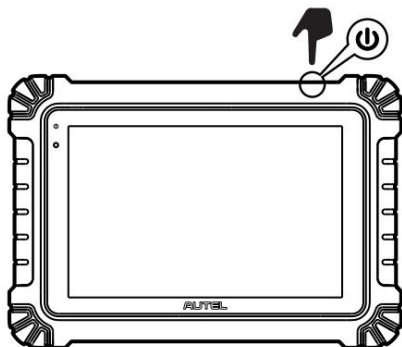


2

- Scan QR-koden nedenfor for at besøge vores hjemmeside på pro.autel.com.
- Opret et Autel ID og registrer produktet med dets serienummer nummer og adgangskode.



3

- Indsæt MaxiVCI V200 i køretøjets DLC, som er generelt placeret under bilens instrumentbræt.

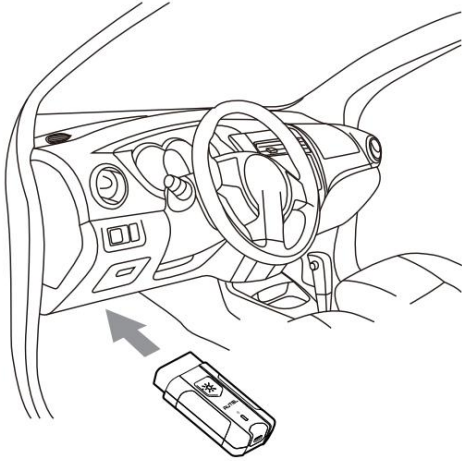**4**

- Tilslut tabletten til MaxiVCI V200 via enten Bluetooth eller et USB Type-C-kabel for at etablere kommunikation.
- Når MaxiVCI V200 er korrekt tilsluttet køretøjet og tabletten, viser VCI-statusknappen i den nederste bjælke på skærmen et grønt mærke i hjørnet, hvilket angiver, at tabletten er klar til at starte køretøjsdiagnosticering.

