
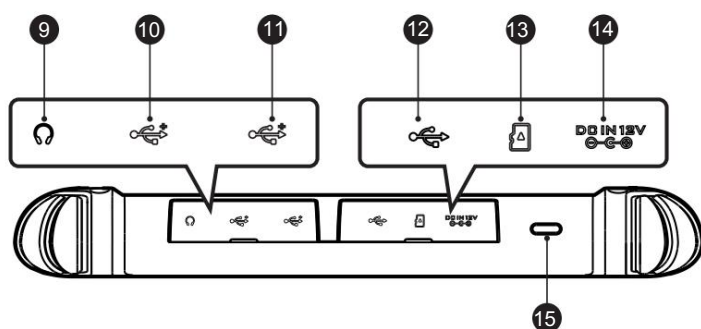
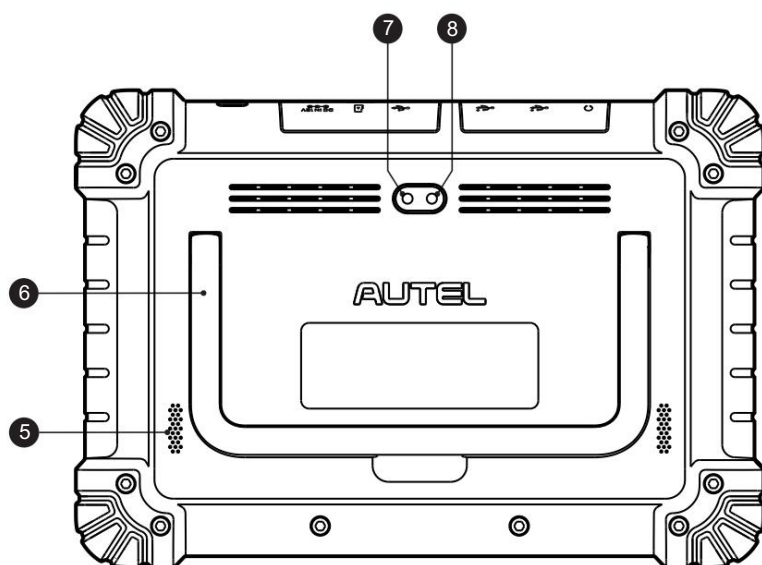


Merci d'avoir acheté cet outil Autel. Nos outils sont fabriqués selon des normes élevées et, lorsqu'ils sont utilisés conformément à ces instructions et

Un entretien adéquat garantira des années de fonctionnement sans problème.

MaxiSys MS906 MAX

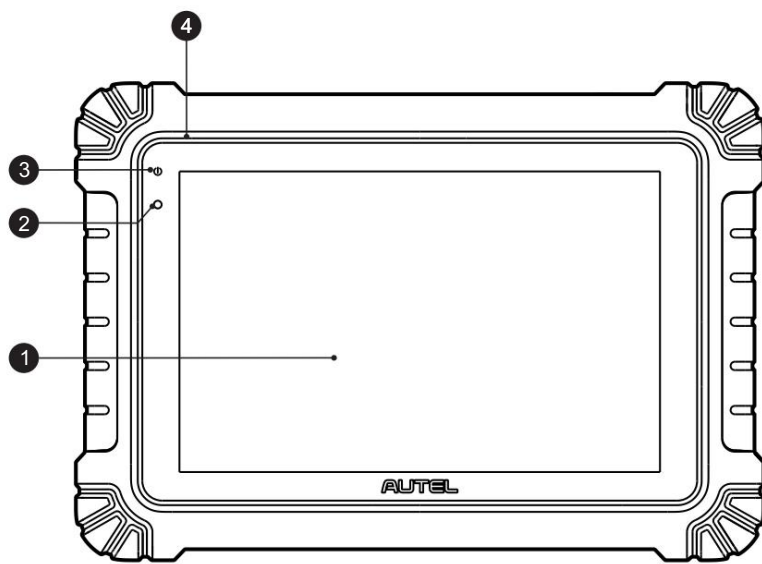

PRODUCT DESCRIPTIONS

Le système MaxiSys comporte deux composants principaux :


- Tablette MaxiSys — le processeur central et l'écran du système
- MaxiVCI V200 — l'interface de communication du véhicule

1. Écran tactile capacitif TFT-LCD de 10,1 pouces
2. Capteur de lumière ambiante — détecte la luminosité ambiante.
3. Voyant d'alimentation
4. Microphone intégré

5. Orateur
6. Support pliable — se déploie à l'arrière pour permettre visualisation mains libres de la tablette.
7. Caméra de recul
8. Flash de l'appareil photo

9. Prise casque
10. Port USB
11. Port USB
12. Port USB Type-C — prend en charge la charge.
13. Emplacement pour carte mini SD
14. Port d'entrée d'alimentation CC
15. Bouton Marche/Arrêt/Verrouillage — appuyez longuement pour allumer/éteindre l'appareil, tablette, ou appuyez brièvement pour verrouiller l'écran.

Interface de communication véhicule — MaxiVCI V200

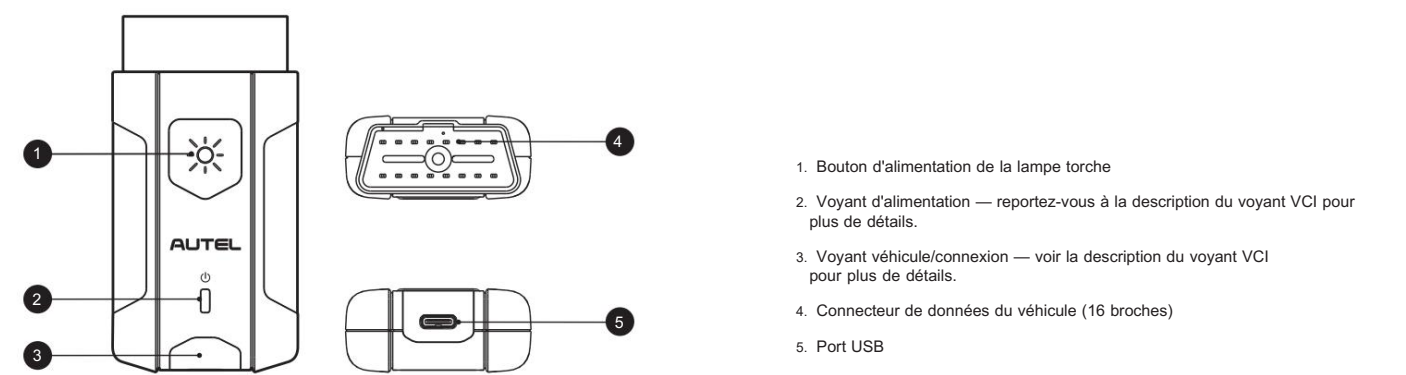

Description de la LED VCI

DIRIGÉ	Couleur	Description
LED d'alimentation	Jaune	Le VCI est sous tension et effectue un autotest.
	Vert	Le VCI est prêt à l'emploi.
	Rouge clignotant	Le micrologiciel est en cours de mise à jour.
Véhicule/LED de connexion	Vert	• Vert fixe : Le VCI est connecté via un câble USB. • Vert clignotant : le VCI communique via un câble USB.
	Bleu	• Bleu uni : Le VCI est connecté via Bluetooth. • Bleu clignotant : le VCI communique via Bluetooth.

Commencer

IMPORTANT: Avant d'utiliser ou d'entretenir cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, en portant une attention particulière aux consignes de sécurité et aux précautions d'emploi. Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures et annuler la garantie.

1


- Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt/Verrouillage pour allumer la tablette. Assurez-vous que la tablette dispose d'une batterie chargée ou qu'elle est connectée à une source d'alimentation à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.

2

- Scannez le code QR ci-dessous pour visiter notre site web à l'adresse suivante : pro.autel.com.
- Créez un identifiant Autel et enregistrez le produit avec son numéro de série, numéro et mot de passe.

3

- Insérez le MaxiVCI V200 dans le port DLC du véhicule, qui est généralement situé sous le tableau de bord du véhicule.

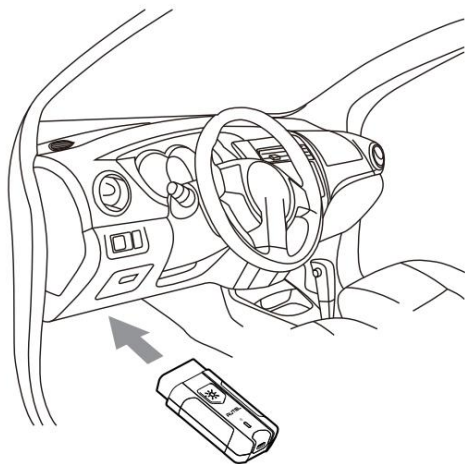

4

- Connectez la tablette au MaxiVCI V200 via Bluetooth ou un câble USB Type-C pour établir une communication.
- Lorsque le MaxiVCI V200 est correctement connecté au véhicule et à la tablette, le bouton d'état VCI situé dans la barre inférieure de l'écran affichera un badge vert dans le coin, indiquant que la tablette est prête à démarrer le diagnostic du véhicule.

