


Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Autel-gereedschap. Onze gereedschappen worden volgens hoge kwaliteitsnormen vervaardigd en — mits gebruikt volgens deze instructies — Goed onderhouden garandeert jarenlang probleemloos gebruik.

MaxiSys MS906 MAX

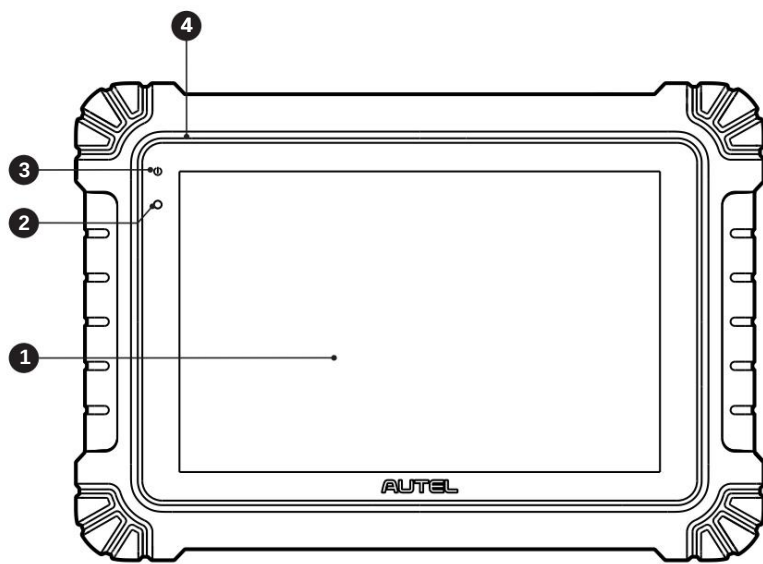


PRODUCT DESCRIPTIONS


Het MaxiSys-systeem bestaat uit twee hoofdcomponenten:

- MaxiSys Tablet — de centrale processor en monitor voor het systeem
- MaxiVCI V200 — de voertuigcommunicatie-interface

1. 10,1-inch TFT-LCD capacitief touchscreen
2. Omgevingslichtsensor — detecteert de omgevingshelderheid.
3. Stroom-LED
4. Ingebouwde microfoon

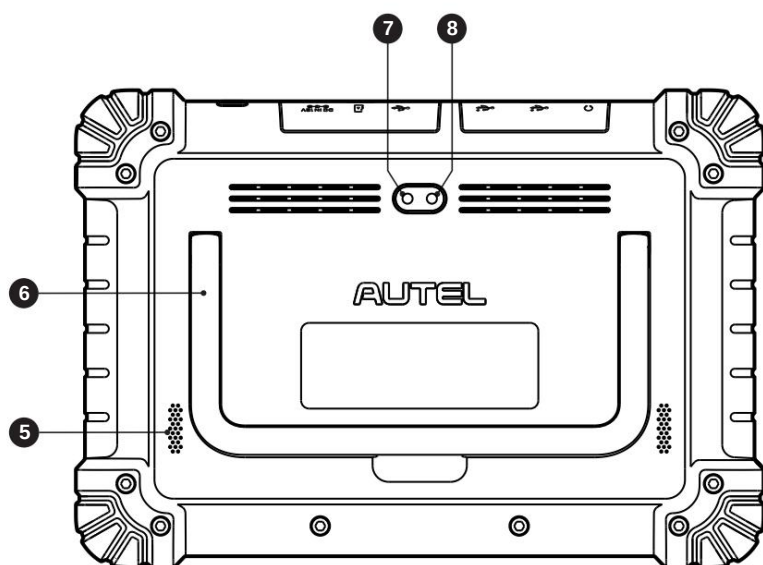


5. Spreker
6. Opklapbare standaard — schuift uit de achterkant om te laten Handsfree kijken naar de tablet.
7. Achtercamera
8. Cameraflitser

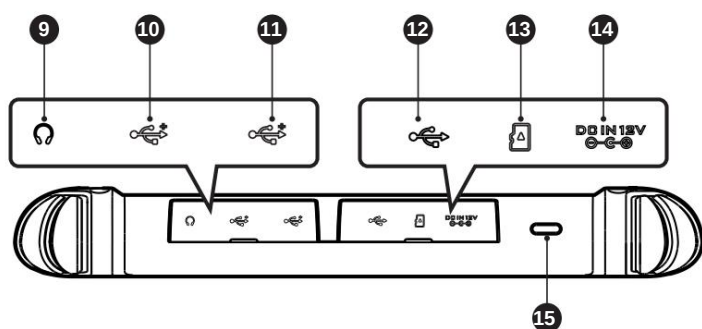

9. Hoofdtelefoonaansluiting
10. USB-poort
11. USB-poort
12. USB Type-C-poort — ondersteunt opladen.
13. Mini SD-kaartsleuf
14. DC-voedingsingangspoort
15. Aan/uit-/vergrendelingsknop — lang indrukken om het apparaat in/uit te schakelen tablet, of kort indrukken om het scherm te vergrendelen.

Voertuigcommunicatie-interface — MaxiVCI V200

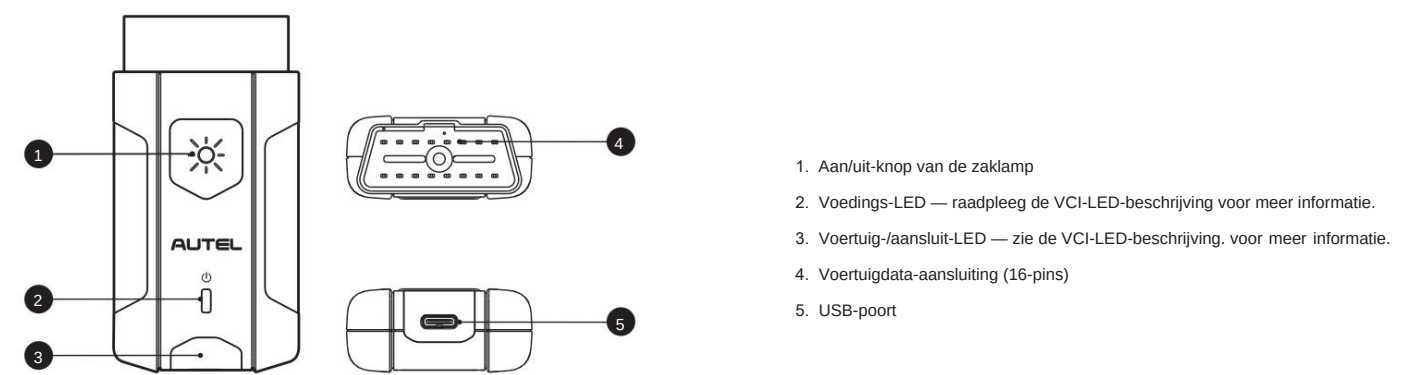

VCI LED-beschrijving

LED	Kleur	Beschrijving
Stroom-LED	Geel	De VCI is ingeschakeld en voert een zelfcontrole uit.
	Groente	De VCI is klaar voor gebruik.
	Knipperend rood	De firmware wordt bijgewerkt.
Voertuig/Aansluitings-LED	Groente	- Effen groen: De VCI is aangesloten via een USB-kabel. - Knipperend groen: De VCI communiceert via een USB-kabel.
	Blauw	- Effen blauw: De VCI is via Bluetooth verbonden. - Knipperend blauw: De VCI communiceert via Bluetooth.


Aan de slag



IMPORTANT: Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt of onderhoudt, en besteed daarbij extra aandacht aan de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Onjuist gebruik van dit product kan schade en/of letsel veroorzaken en de productgarantie ongeldig maken.

1

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de tablet in te schakelen. Zorg ervoor dat de tablet een opgeladen batterij heeft of is aangesloten op de stroomvoorziening met behulp van de meegeleverde voedingsadapter.

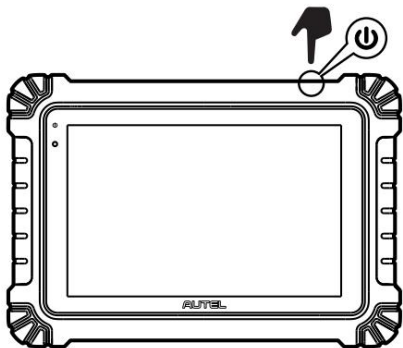


2

- Scan de QR-code hieronder om onze website te bezoeken. pro.autel.com.
- Maak een Autel ID aan en registreer het product met het bijbehorende serienummer, nummer en wachtwoord.



3

- Plaats de MaxiVCI V200 in de DLC van het voertuig, die zich bevindt in... Meestal bevindt deze zich onder het dashboard van het voertuig.

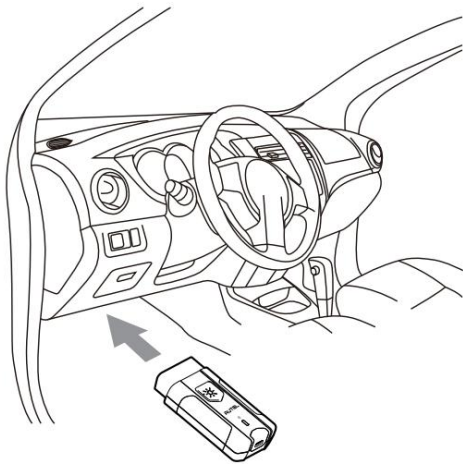**4**

- Verbind de tablet met de MaxiVCI V200 via Bluetooth of een USB Type-C-kabel om een communicatieverbinding tot stand te brengen.
- Wanneer de MaxiVCI V200 correct is aangesloten op het voertuig en de tablet, zal de VCI-statusknop in de onderste balk van het scherm een groen icoontje in de hoek weergeven, wat aangeeft dat de tablet klaar is om de voertuigdiagnose te starten.

