
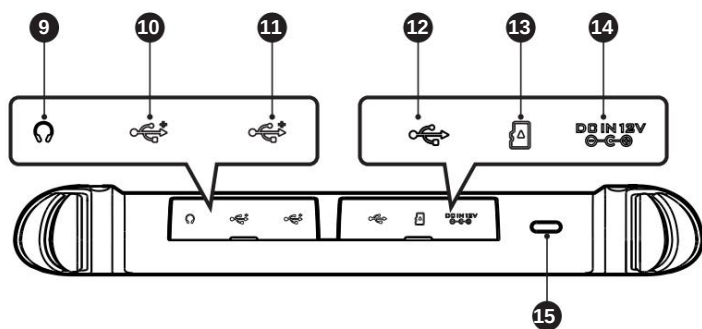
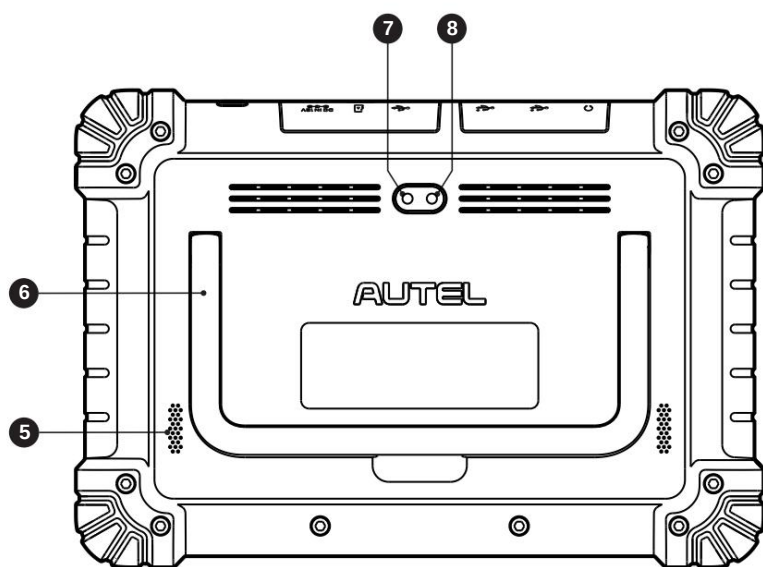


Takk for at du kjøpte dette Autel-verktøyet. Verktøyene våre er produsert etter høy standard og – når de brukes i henhold til disse instruksjonene og riktig vedlikeholdt – vil gi mange års problemfri ytelse.

MaxiSys MS906 MAX

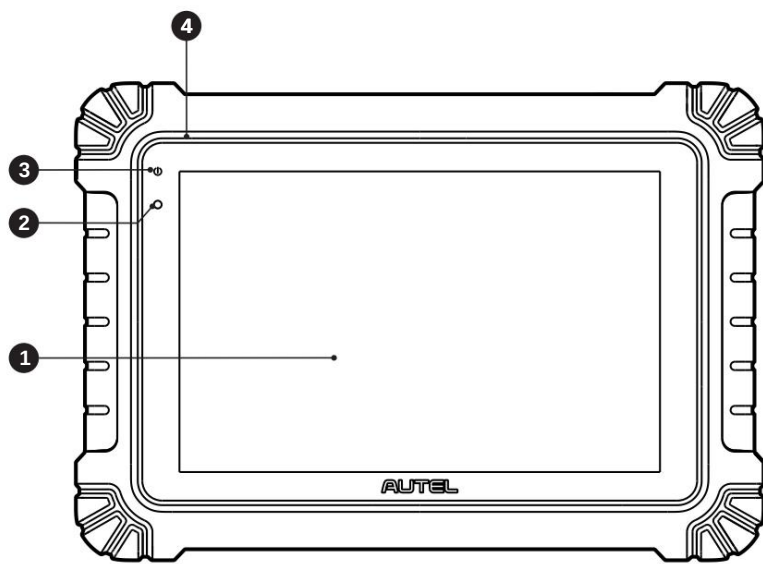

PRODUCT DESCRIPTIONS

MaxiSys-systemet har to hovedkomponenter:


- MaxiSys Tablet — den sentrale prosessoren og skjermen for systemet
- MaxiVCI V200 — kjøretøyets kommunikasjonsgrensesnitt

1. 10,1-tommers TFT-LCD kapasitiv berøringsskjerm
2. Omgivelseslyssensor – registrerer omgivelseslysstyrken.
3. Strøm-LED
4. Innebygd mikrofon

5. Høytaler
6. Sammenleggbart stativ – forlenges fra baksiden for å tillate håndfri visning av nettbrettet.
7. Ryggekamera
8. Kamerablits

9. Hodetelefonkontakt
10. USB-port
11. USB-port
12. USB Type-C-port – støtter lading.
13. Mini SD-kortspor
14. Inngangsport for likestrømsstrømforsyning
15. Av/på-knapp – trykk lenge for å slå av/på nettbrettet, eller trykk kort for å låse skjermen.

Kjøretøykommunikasjonsgrensesnitt — MaxiVCI V200

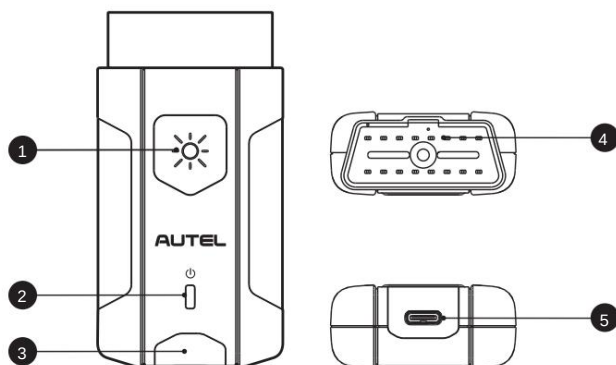

1. Av/på-knapp for lommelykt
2. Strøm-LED – se beskrivelsen av VCI-LED-en for detaljer.
3. LED-lampe for kjøretøy/tilkobling – se beskrivelsen av VCI-LED-lampen for detaljer.
4. Kjøretøydatakontakt (16-pinner)
5. USB-port

VCI LED-beskrivelse

LED-lampe	Farge	Beskrivelse
Strøm-LED	Gul	VCI-en er slått på og utfører selvkontroll.
	Grønn	VCI-en er klar til bruk.
	Blinkende rødt	Fastvaren oppdateres.
Kjøretøy/Tilkoblings-LED	Grønn	• Fast grønt lys: VCI-en er koblet til via USB-kabel. • Blinkende grønt: VCI-en kommuniserer via USB-kabel.
	Blå	• Fast blått lys: VCI-en er koblet til via Bluetooth. • Blinkende blått: VCI-en kommuniserer via Bluetooth.


Komme i gang



IMPORTANT: Før du bruker eller vedlikeholder denne enheten, må du lese disse instruksjonene nøye, og være ekstra oppmerksom på sikkerhetsadvarslene og forholdsreglene. Hvis dette produktet ikke brukes riktig, kan det forårsake skade og/eller personskade, og produktgarantien vil ugyldiggjøres.

1

- Trykk og hold inne av/på-/låseknappen for å slå på nettbrettet. Sørg for at nettbrettet har et ladet batteri eller er koblet til strømforsyningen med den medfølgende strømadapteren.

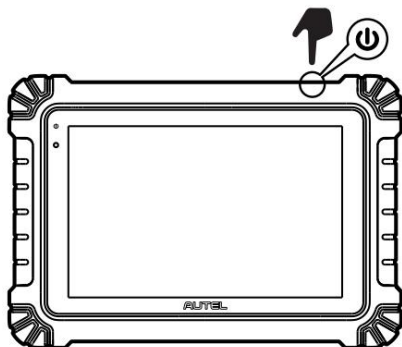


2

- Skann QR-koden nedenfor for å besøke nettstedet vårt på pro.autel.com.
- Opprett en Autel-ID og registrer produktet med serienummeret nummer og passord.



3

- Sett inn MaxiVCI V200 i kjøretøyet's DLC, som er vanligvis plassert under bilens dashboard.

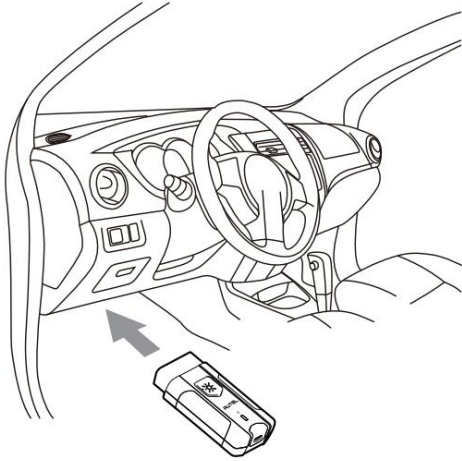**4**

- Koble nettbrettet til MaxiVCI V200 via enten Bluetooth eller en USB Type-C-kabel for å opprette kommunikasjon.
- Når MaxiVCI V200 er riktig koblet til kjøretøyet og nettbrettet, vil VCI-statusknappen nederst på skjermen vise et grønt merke i hjørnet, som indikerer at nettbrettet er klart til å starte kjøretøysdiagnose.

