
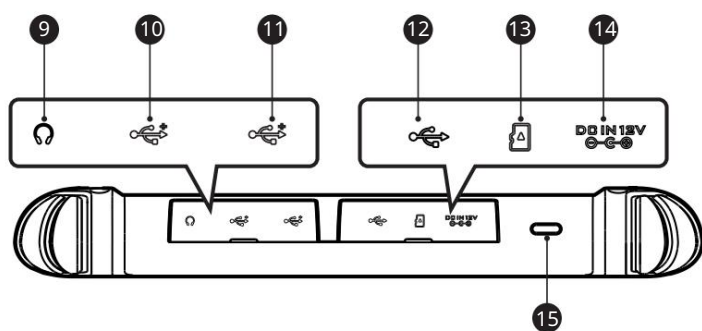
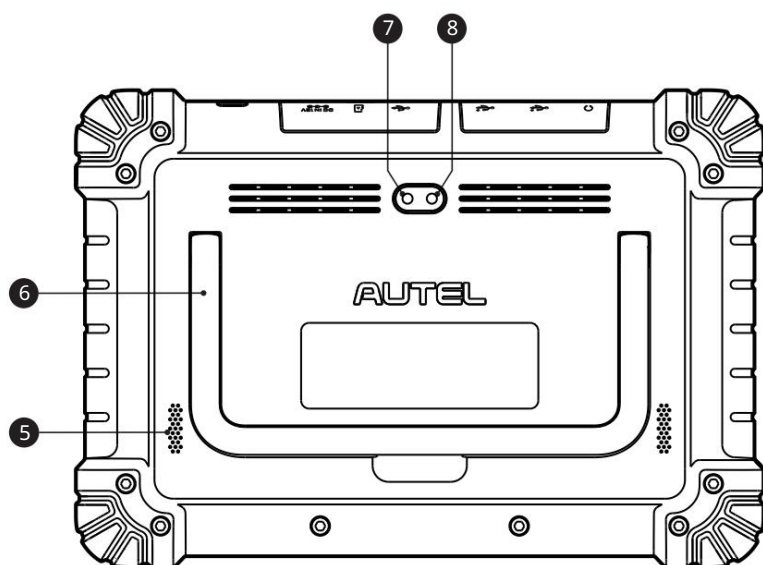


Dziękujemy za zakup narzędzia Autel. Nasze narzędzia są produkowane zgodnie z wysokimi standardami i — jeśli są używane zgodnie z niniejszą instrukcją i prawidłowo konserwowane — zapewnią lata bezproblemowej eksploatacji.

MaxiSys MS906 MAX

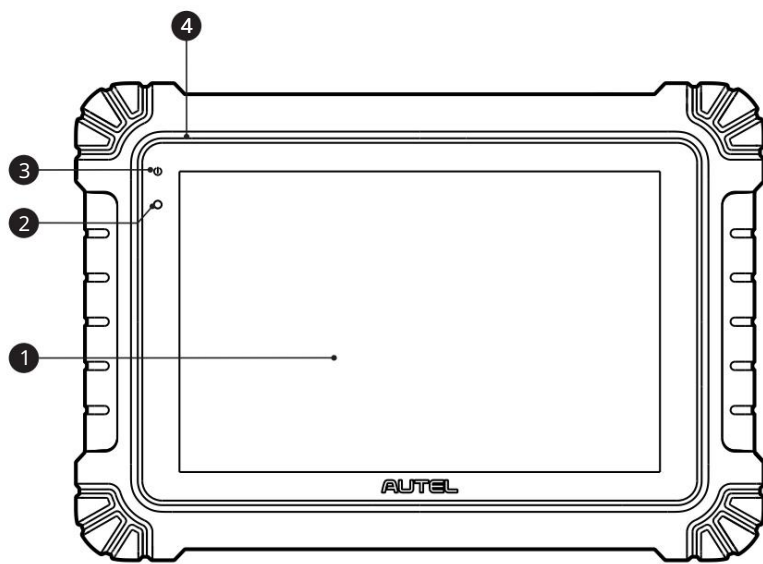

PRODUCT DESCRIPTIONS

System MaxiSys składa się z dwóch głównych komponentów:


- Tablet MaxiSys — centralny procesor i monitor systemu
- MaxiVCI V200 — interfejs komunikacyjny pojazdu

1. 10,1-calowy pojemnościowy ekran dotykowy TFT-LCD
2. Czujnik światła otoczenia — wykrywa jasność otoczenia.
3. Dioda LED zasilania
4. Wbudowany mikrofon

5. Głośnik
6. Składana podstawa — wysuwa się z tyłu, aby umożliwić oglądanie tabletu bez użycia rąk.
7. Kamera tylna
8. Lampa błyskowa aparatu

9. Gniazdo słuchawkowe
10. Port USB
11. Port USB
12. Port USB typu C — obsługuje ładowanie.
13. Gniazdo na kartę Mini SD
14. Port wejściowy zasilania prądem stałym
15. Przycisk zasilania/blokady — długie naciśnięcie włącza/wyłącza tablet lub naciśnij krótko, aby zablokować ekran.

Interfejs komunikacyjny pojazdu — MaxiVCI V200

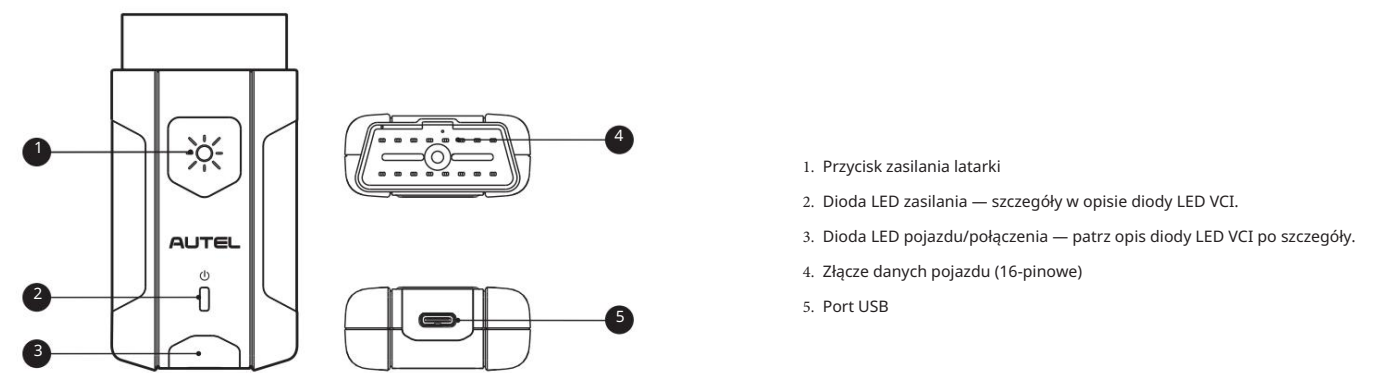

Opis diody LED VCI

PROWADZONY	Kolor	Opis
Dioda LED zasilania	Żółty	VCI jest włączony i wykonuje autotest.
	Zielony	VCI jest gotowy do użycia.
	Migające czerwone światło	Oprogramowanie sprzętowe jest aktualizowane.
Pojazd/ Dioda LED połączenia	Zielony	• Ciągły zielony: VCI jest podłączony za pomocą kabla USB. • Migające zielone światło: VCI komunikuje się za pomocą kabla USB.
	Niebieski	• Ciągły niebieski: VCI jest połączony przez Bluetooth. • Migające niebieskie światło: VCI komunikuje się przez Bluetooth.

Rozpoczęcie pracy

IMPORTANT: Przed rozpoczęciem użytkowania lub konserwacji tego urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, zwracając szczególną uwagę na ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie produktu może spowodować uszkodzenie i/lub obrażenia ciała oraz unieważnienie gwarancji.

1


- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokady, aby włączyć tablet. Sprawdź, czy tablet ma naładowaną baterię lub jest podłączony do zasilania za pomocą dołączonego zasilacza.

2

- Zeskanuj poniższy kod QR, aby odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem pro.autel.com.
- Utwórz identyfikator Autel i zarejestruj produkt za pomocą jego numeru seryjnego numer i hasło.

3

- Włóż MaxiVCI V200 do gniazda DLC pojazdu, które jest zwykle znajduje się pod deską rozdzielczą pojazdu.

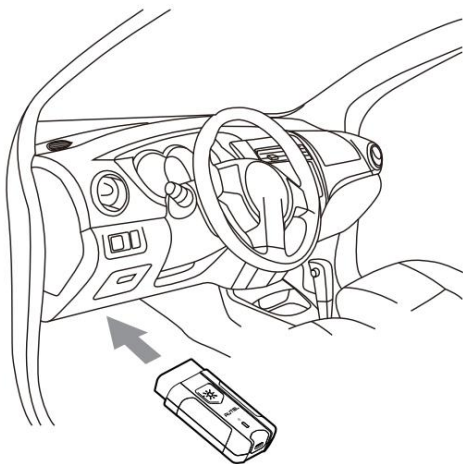

4

- Połącz tablet z MaxiVCI V200 za pomocą Bluetooth lub kabla USB typu C, aby nawiązać komunikację.
- Gdy urządzenie MaxiVCI V200 jest prawidłowo podłączone do pojazdu i tabletu, przycisk stanu VCI na dolnym pasku ekranu wyświetli zielony symbol w rogu, co oznacza, że tablet jest gotowy do rozpoczęcia diagnostyki pojazdu.

