
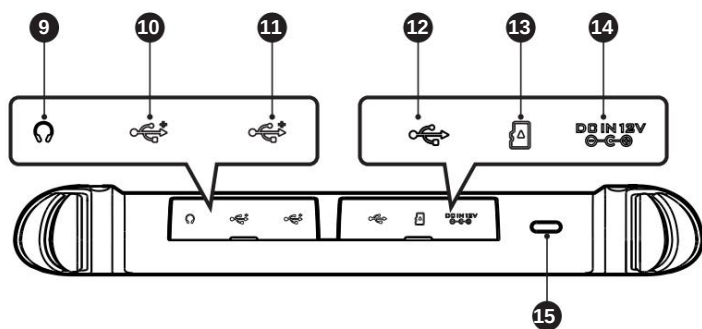
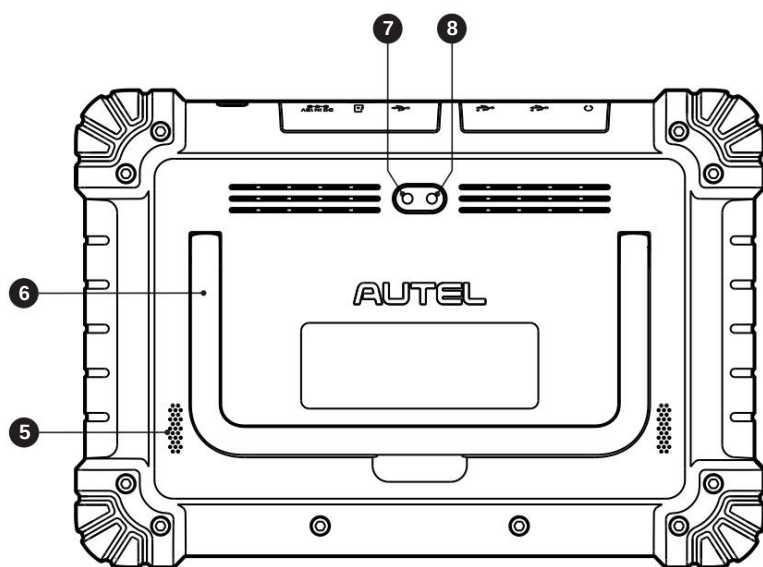


Tack för att du köpt detta Autel-verktyg. Våra verktyg är tillverkade enligt hög standard och — när de används enligt dessa instruktioner och korrekt underhållen — ger många års problemfri drift.

MaxiSys MS906 MAX

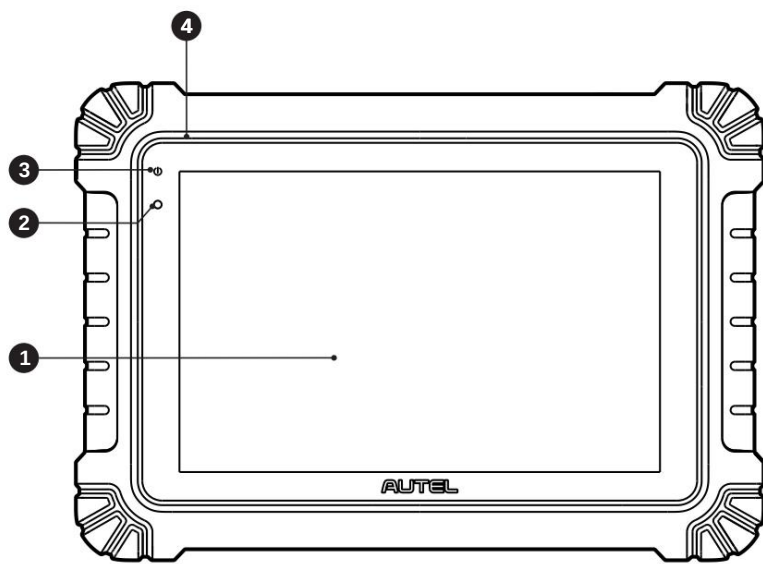

PRODUCT DESCRIPTIONS

MaxiSys-systemet har två huvudkomponenter:


- MaxiSys Tablet — systemets centrala processor och bildskärm
- MaxiVCI V200 — fordonets kommunikationsgränssnitt

1. 10,1-tums TFT-LCD kapacitiv pekskärm
2. Sensor för omgivande ljus — detekterar omgivande ljusstyrka.
3. Ström-LED
4. Inbyggd mikrofon

5. Högtalare
6. Hopfällbart stativ — kan förlängas bakifrån för att möjliggöra handsfree-visning av surfplattan.
7. Backkamera
8. Kamerablixt

9. Hörlursuttag
10. USB-port
11. USB-port
12. USB Type-C-port — stöder laddning.
13. Mini SD-kortplats
14. Ingångsport för likströmsförsörjning
15. Ström-/låsknapp — tryck länge för att slå på/av surfplattan, eller tryck kort för att låsa skärmen.

Fordonskommunikationsgränssnitt — MaxiVCI V200

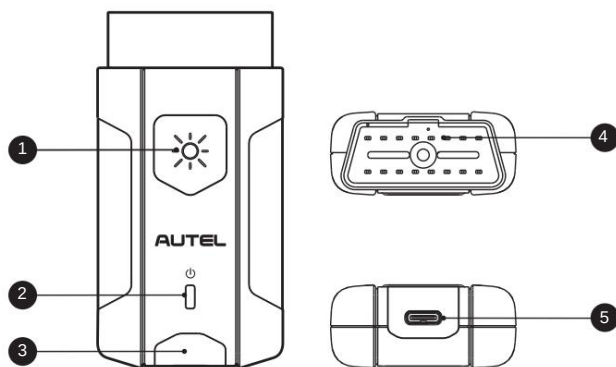

1. Ficklampans strömknapp
2. Ström-LED — se beskrivningen av VCI-LED:n för mer information.
3. Fordons-/anslutnings-LED — se beskrivningen av VCI-LED:n för detaljer.
4. Fordonsdatakontakt (16-polig)
5. USB-port

VCI-lysdiodbeskrivning

LED-lampa	Färg	Beskrivning
Ström-LED	Gul	VCI är påslagen och utför självkontroll.
	Grön	VCI:n är klar att användas.
	Blinkande rött	Firmware uppdateras.
Fordon/ Anslutnings-LED	Grön	• Fast grönt sken: VCI:n är ansluten via USB-kabel. • Blinkande grönt: VCI:n kommunicerar via USB-kabel.
	Blå	• Fast blått sken: VCI är ansluten via Bluetooth. • Blinkande blått sken: VCI:n kommunicerar via Bluetooth.


Komma igång



IMPORTANT: Innan du använder eller underhåller denna enhet, läs dessa instruktioner noggrant och var extra uppmärksam på säkerhetsvarningarna och försiktighetsåtgärderna. Underlåtenhet att använda produkten på rätt sätt kan orsaka skador och/eller personskador och upphäva produktgarantin.

1

- Tryck och håll ner ström-/låsknappen för att slå på surfplattan. Se till att surfplattan har ett laddat batteri eller är ansluten till en strömkälla med den medföljande nätadaptern.

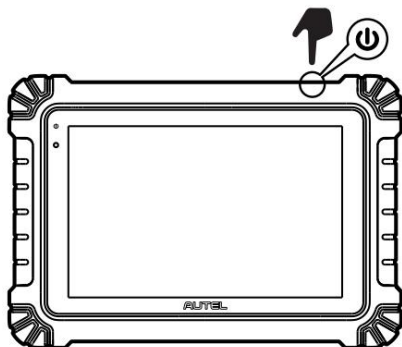


2

- Skanna QR-koden nedan för att besöka vår webbplats på pro.autel.com.
- Skapa ett Autel-ID och registrera produkten med dess serienummer nummer och lösenord.



3

- Sätt i MaxiVCI V200 i fordonets DLC, som är vanligtvis placerad under bilens instrumentbräda.

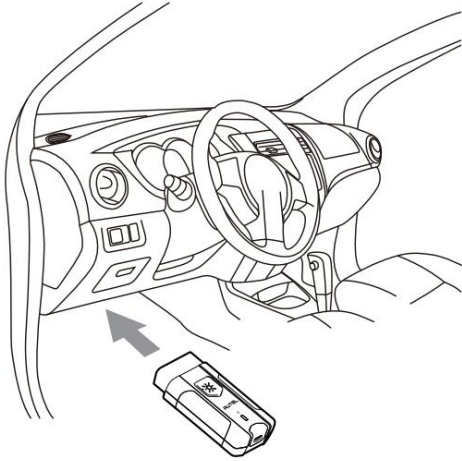**4**

- Anslut surfplattan till MaxiVCI V200 via antingen Bluetooth eller en USB Type-C-kabel för att upprätta kommunikation.
- När MaxiVCI V200 är korrekt ansluten till fordonet och surfplattan visar VCI-statusknappen längst ner på skärmen en grön etikett i hörnet, vilket indikerar att surfplattan är redo att starta fordonsdiagnostik.

