
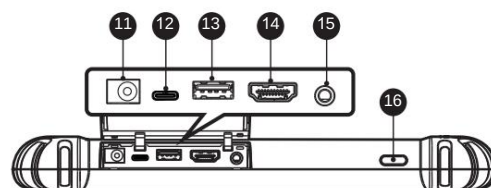



Tak, fordi du har købt denne Autel MaxiSys MS906 Pro2-TS. Vores værktøjer er fremstillet efter en høj standard, og når de bruges i henhold til disse instruktioner og vedligeholdes korrekt, vil de give mange års problemfri ydeevne.

◎ MaxiSys MS906 Pro2-TS Display-tablet

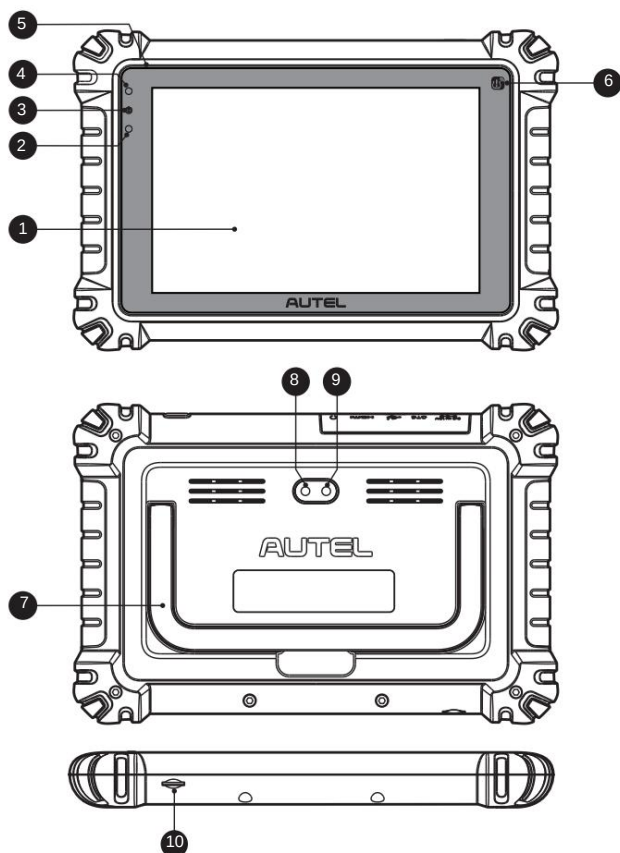

1. 8-tommer LED kapacitiv berøringsskærm
2. Omgivende lyssensor — registrerer omgivende lysstyrke
3. Strøm-LED
4. Frontkamera
5. Mikrofon
6. TPMS-servicesymbol — angiver positionen af den indbyggede TPMS-antenne
7. Sammenklappelig stativ — kan forlænges fra bagsiden for at give håndfri visning af tabletten
8. Bakkamera
9. Kamerablitz
10. TF-kortslot
11. Indgangsport til jævnstrømsforsyning
12. USB Type-C-port — understøtter opladning
13. USB-port (til VCI-forbindelse)
14. HDMI-port
15. Headset-stik (3-bånds 3,5 mm)
16. Tænd/sluk-/låseknop — tryk og hold nede for at tænde/slukke tabletten, eller tryk for at låse skærmen

◎ VCI-enhed (køretøjskommunikationsgrænseflade) — MaxiVCI V200

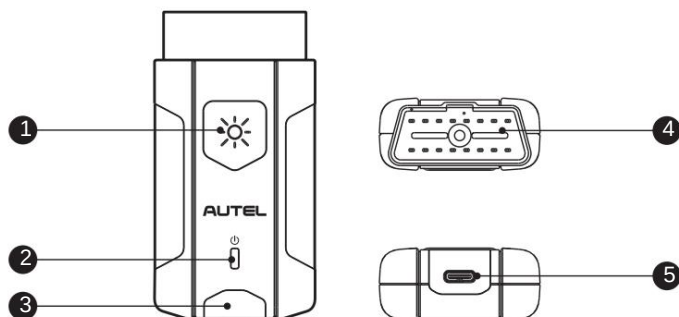

1. Tænd/sluk-knap til lommelygte
2. Strøm-LED
3. Køretøjs-/forbindelses-LED
4. Køretøjsdatastik (16-benet)
5. USB-port


VCI LED-beskrivelse

LED	Farve	Beskrivelse
Strøm-LED	Gul	VCI'en er tændt og udfører selvkontrol.
	Grøn	VCI'en er klar til brug.
	Blinkende rødt	Firmwaren opdateres.
Køretøj/ Forbindelses-LED	Grøn	- Konstant grønt: VCI'en er tilsluttet via USB-kabel. - Blinker grønt: VCI'en kommunikerer via USB-kabel.
	Blå	- Konstant blå: VCI'en er forbundet via Bluetooth. - Blinker blå: VCI'en kommunikerer via Bluetooth.




VIGTIGT: Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt, inden du bruger eller vedligeholder denne enhed, og vær ekstra opmærksom på sikkerhedsadvarslerne og forholdsreglerne. Manglende korrekt brug af dette produkt kan forårsage skade og/eller personskaade, og produktgarantien bortfalder.

1

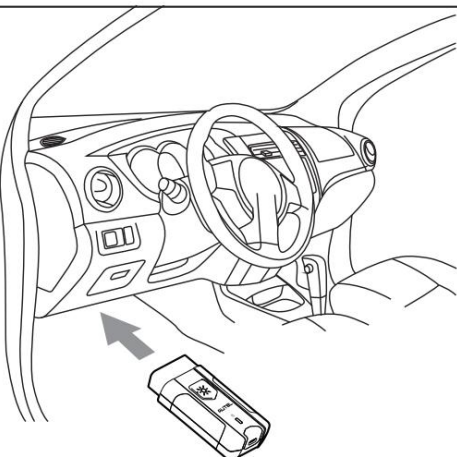


- Sæt køretøjsdatastikket på MaxiVCI V200 i køretøjets DLC, som normalt er placeret under køretøjets instrumentbræt.

2

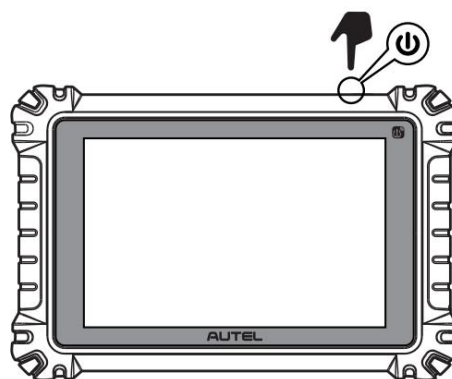


- Sørg for, at tabletten er tilstrækkeligt opladet eller er tilsluttet medfølgende DC-strømforsyning.
- Tænd tabletten.

3

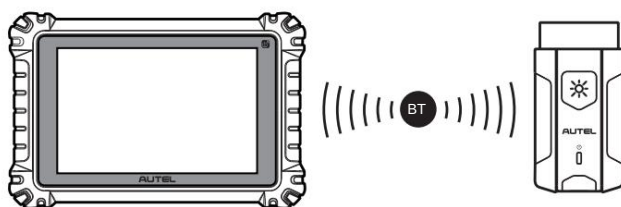


- Par tabletten med MaxiVCI V200 via Bluetooth for at etablere en kommunikationsforbindelse.

 **BEMÆRK:** Tabletten og MaxiVCI V200 er konfigureret til automatisk at synkronisere med hinanden ved første brug, så der burde ikke være behov for at parre.

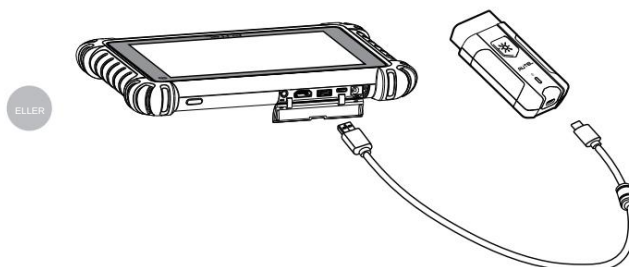


Alternativt kan du forbinde tabletten og MaxiVCI V200 med USB-kablet.

4

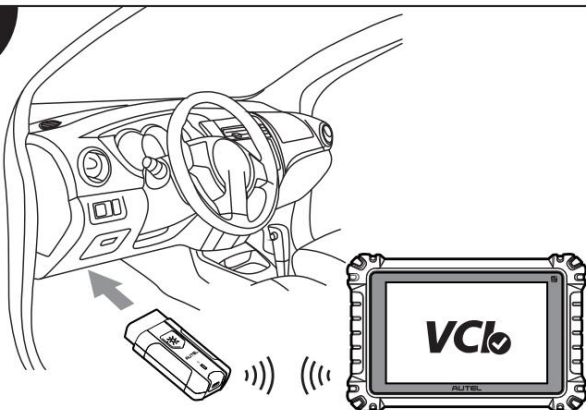

- Når MaxiVCI V200 er korrekt tilsluttet køretøjet og tabletten, viser VCI-statusknappen i den nederste bjælke på skærmen et grønt mærke med et flueben i hjørnet, der angiver, at tabletten er klar til at starte køretøjsdiagnosticering.

5

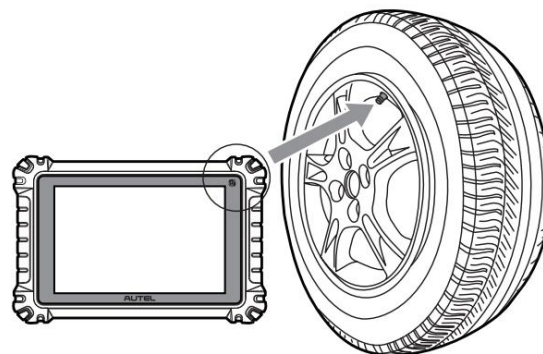

- Hold MaxiSys MS906 Pro2-TS-tabletten med dens øverste højre hjørne tæt på dækkets sidevæg ved ventilstammen for at aktivere TPMS-systemet sensor.