
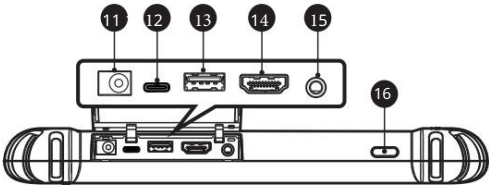



Dziękujemy za zakup urządzenia Autel MaxiSys MS906 Pro2-TS. Nasze narzędzia są produkowane zgodnie z wysokimi standardami i – przy stosowaniu zgodnie z niniejszą instrukcją i prawidłowej konserwacji – zapewnią lata bezproblemowej pracy.

☉ Tablet z wyświetlaczem MaxiSys MS906 Pro2-TS

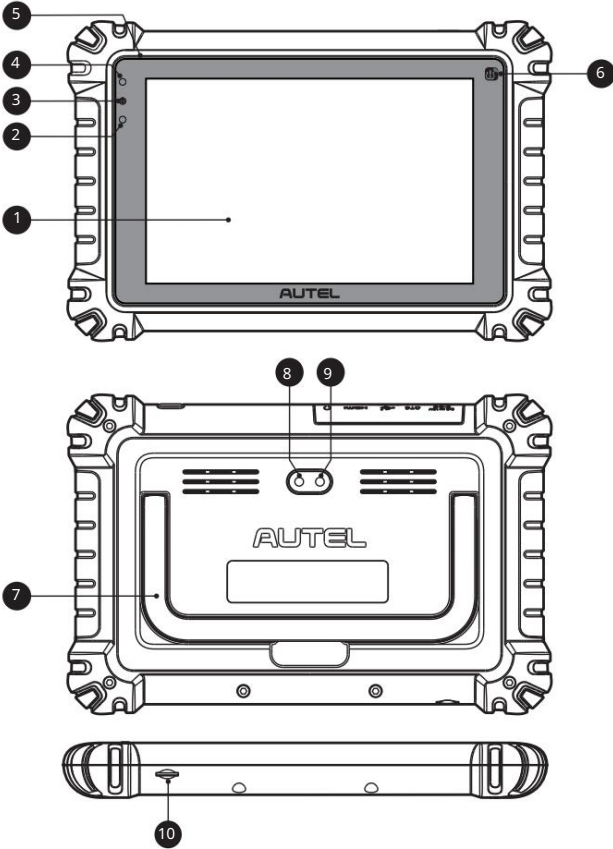

- 1. 8-calowy pojemnościowy ekran dotykowy LED
- 2. Czujnik światła otoczenia — wykrywa jasność otoczenia
- 3. Dioda LED zasilania
- 4. Kamera przednia
- 5. Mikrofon
- 6. Symbol usługi TPMS — wskazuje położenie wbudowanej anteny TPMS
- 7. Składana podstawka — wysuwa się z tyłu, umożliwiając oglądanie bez użycia rąk tabletki
- 8. Kameratele
- 9. Lampa błyskowa aparatu
- 10. GniazdekartyTF
- 11. Port wejściowy zasilania prądem stałym
- 12. Port USB typu C — obsługuje ładowanie
- 13. Port USB (do połączenia VCI)
- 14. PortHDMI
- 15. Gniazdo słuchawkowe (3-pasmowe 3,5 mm)
- 16. Przycisk zasilania/blokady — naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć tablet, lub dotknij, aby zablokować ekran

☉ Urządzenie VCI (interfejs komunikacji pojazdu) — MaxiVCI V200

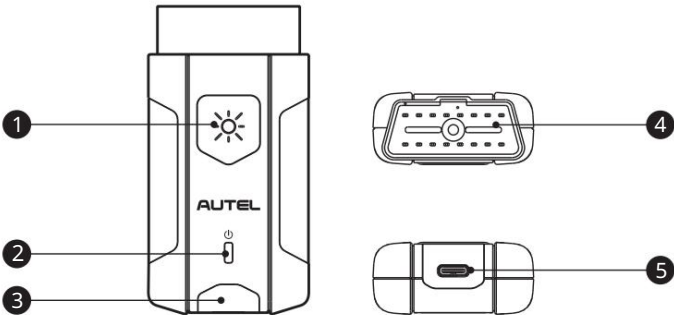

- 1. Przycisk zasilania latarki
- 2. Dioda LED zasilania
- 3. Dioda LED pojazdu/połączenia
- 4. Złącze danych pojazdu (16-pinowe)
- 5. Port USB


Opis diody LED VCI

| PROWADZONY                      | Kolor                     | Opis                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dioda LED zasilania             | Żółty                     | VCI jest włączony i wykonuje autotest.                                                                                                                                                         |
|                                 | Zielony                   | VCI jest gotowy do użycia.                                                                                                                                                                     |
|                                 | Migające czerwone światło | Oprogramowanie sprzętowe jest aktualizowane.                                                                                                                                                   |
| Pojazd/<br>Dioda LED połączenia | Zielony                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ciągłe zielone światło: VCI jest podłączone za pomocą kabla USB.</li><li>• Migające zielone światło: VCI komunikuje się za pomocą kabla USB.</li></ul> |
|                                 | Niebieski                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ciągłe niebieskie światło: VCI jest połączone przez Bluetooth.</li><li>• Migające niebieskie światło: VCI komunikuje się przez Bluetooth.</li></ul>    |




**WAŻNE:** Przed rozpoczęciem użytkowania lub konserwacji tego urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, zwracając szczególną uwagę na ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie produktu może spowodować uszkodzenie i/lub obrażenia ciała oraz unieważnienie gwarancji.

1

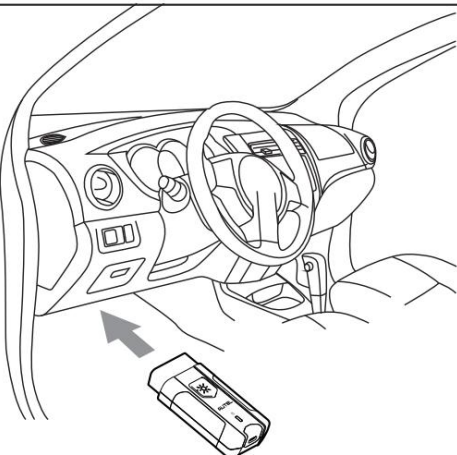


- Podłącz złącze danych pojazdu w urządzeniu MaxiVICI V200 do złącza DLC pojazdu, które zazwyczaj znajduje się pod deską rozdzielczą pojazdu.

2

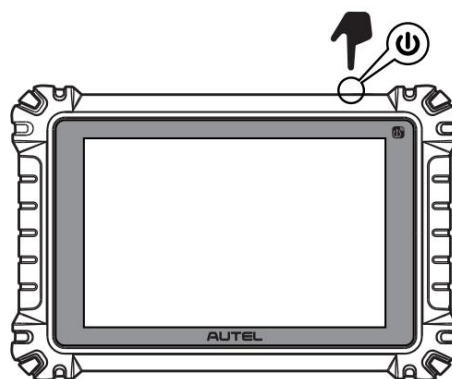

- Upewnij się, że tablet jest wystarczająco naładowany lub podłączony do dostarczany zasilacz prądu stałego.
- Włącz tablet.

3

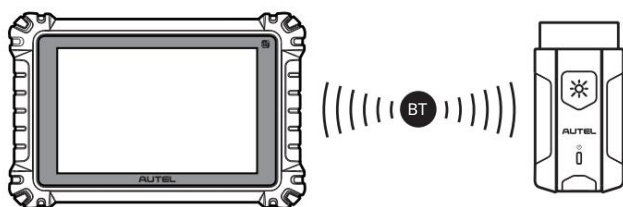


- Sparuj tablet z MaxiVICI V200 przez Bluetooth, aby nawiązać połączenie komunikacyjne.




**UWAGA:** Tablet i urządzenie MaxiVICI V200 są skonfigurowane tak, aby automatycznie synchronizowały się ze sobą podczas pierwszego użycia, nie ma więc potrzeby ich parowania.

LUB

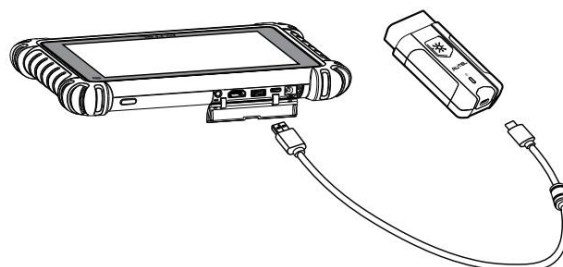


Można również połączyć tablet i urządzenie MaxiVICI V200 za pomocą kabla USB.

4

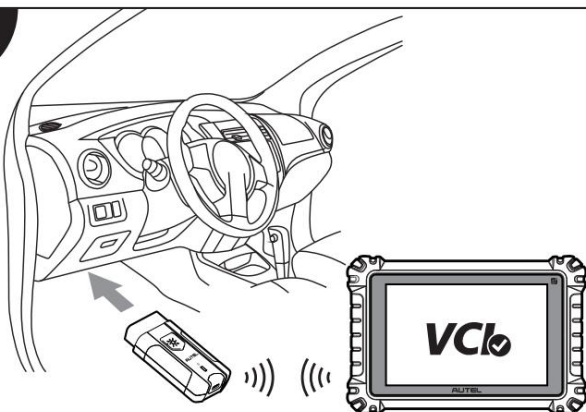

- Gdy urządzenie MaxiVICI V200 jest prawidłowo podłączone do pojazdu i tabletu, przycisk stanu VCI na dolnym pasku ekranu wyświetli zielony symbol ze znakiem wyboru w rogu, co oznacza, że tablet jest gotowy do rozpoczęcia diagnostyki pojazdu.

5

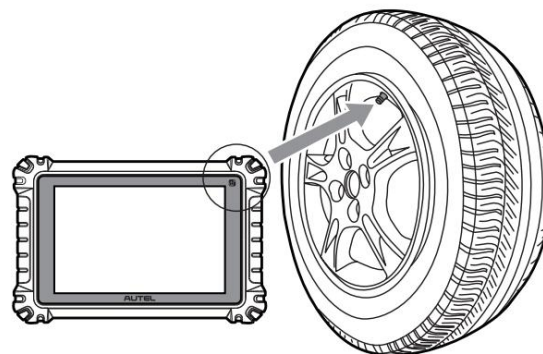

- Przytrzymaj tablet MaxiSys MS906 Pro2-TS prawym górnym rogiem blisko boku opony, przy trzpieniu zaworu, aby aktywować system TPMS transduktor.